




**Carrefour**  
*Home*

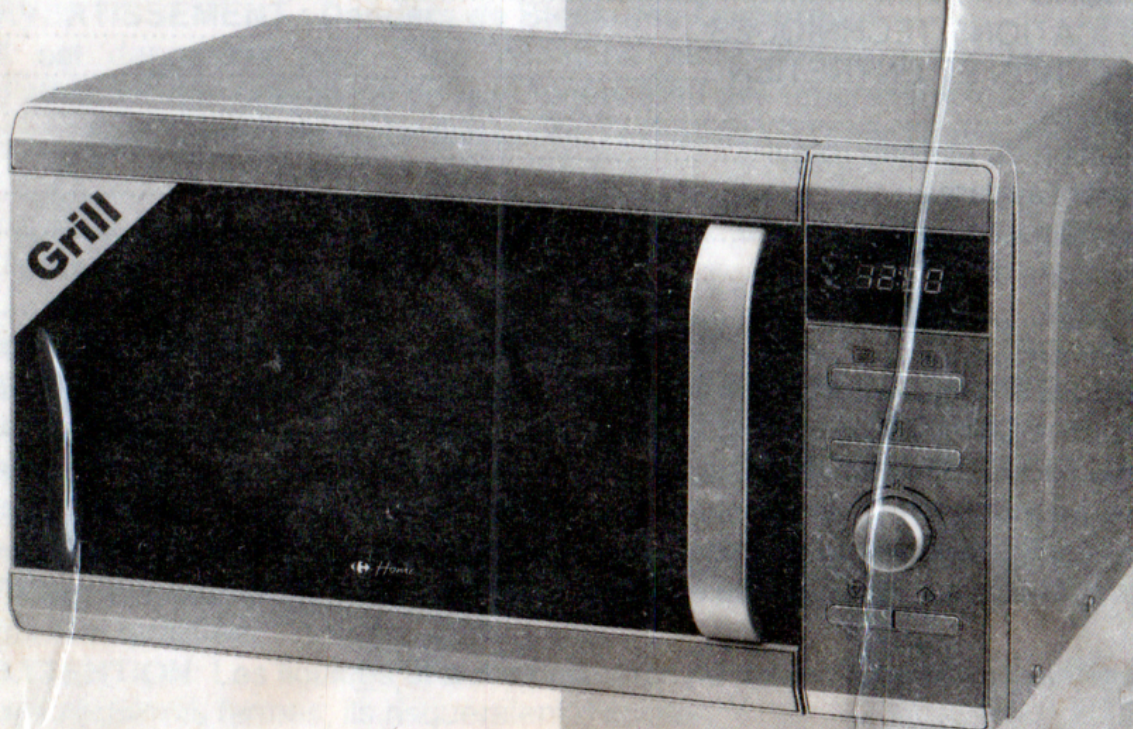

F

E

NL

PL

RO

GB

**HMG20SS-10**



# Four à Micro-ondes

## Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi la qualité Carrefour. Ce produit a été élaboré avec soin par notre équipe d'experts et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour plus de confort dans l'utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de la conserver.

### TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ.....	3
CONTENU DE L'EMBALLAGE .....	4
FONCTIONS .....	5
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES .....	6
INSTALLATION ET ENTRETIEN .....	6
Récipients .....	6
Installation du plateau rotatif .....	8
Déballer l'appareil .....	8
Installation.....	8
Instructions d'Utilisation .....	9
Nettoyage.....	14
DÉPANNAGE .....	14
DÉNI DE RESPONSABILITÉ .....	15
MARQUES COMMERCIALES .....	15
MISE AU REBUT DU PRODUIT .....	15



# **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**

**Ne pas respecter pas les présentes instructions peut provoquer la mort, un incendie ou un choc électrique.**

- Les enfants doivent rester sous surveillance afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement domestique.
- Ne tirez pas sur le fil pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la prise mâle.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- L'appareil doit être placé sur une table ou sur une surface plane.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **AVERTISSEMENT : Dangers de Blessures Corporelles**  
Il est dangereux pour toute personne autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou des réparations incluant la dépose d'un capot servant de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.



- Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation.

## **IMPORTANT MISES EN GARDE IMPORTANTES**

### **LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

- **ATTENTION:** Le four ne doit pas être utilisé si la porte ou les joints de la porte sont endommagés. Faites-le réparer par une personne qualifiée.
- **ATTENTION:** Pour des raisons de sécurité, toute opération d'entretien ou de réparation nécessitant le démontage d'une pièce offrant une protection contre l'énergie micro-ondes doit impérativement être effectuée par une personne dûment qualifiée.
- **ATTENTION:** Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés, ils risqueraient d'éclater.
- **ATTENTION:** Les enfants ne doivent être autorisés à utiliser le four sans surveillance que s'ils se sont fait expliquer en détail son mode de fonctionnement et s'ils sont pleinement conscients des risques liés à une utilisation inadéquate du four.
- Ne pas utiliser de récipients autres que ceux conçus pour aller dans un four micro-ondes.
- Les récipients en papier ou en carton sont susceptibles de prendre feu ; restez à côté du four pour surveiller.
- En cas de fumée, éteignez l'appareil ou débranchez-le, et laissez la porte fermée afin que les flammes soient étouffées.
- Les liquides chauffés au micro-ondes peuvent bouillir de manière soudaine après être sortis du four : Manipulez les récipients avec précaution.





- Afin d'éviter tout risque de brûlures, les biberons et pots pour bébés doivent impérativement être mélangés ou secoués après chauffage au micro-ondes, et la température du contenu doit être vérifiée avant consommation.
- Les œufs durs et œufs crus ne doivent en aucun cas être chauffés au micro-ondes à l'intérieur de leur coquille : Ils risqueraient d'exploser pendant ou après le chauffage.
- Détails pour le nettoyage des joints, des cavités et des parties adjacentes.
- Le four doit être nettoyé régulièrement, et tout résidu alimentaire doit être systématiquement enlevé.
- Si le four n'est pas régulièrement nettoyé, les parois risquent de se détériorer ; cela peut abîmer l'appareil et être dangereux.
- Dans le cas de fours permettant l'utilisation de sondes thermiques, n'utilisez que le type de sonde thermique recommandé pour le four.
- **ATTENTION:** En raison des températures générées, les enfants doivent impérativement rester sous la surveillance d'un adulte lorsque le four fonctionne en mode combiné.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si une personne responsable de leur sécurité leur donne les indications nécessaires ou les surveille pendant l'utilisation.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Four à micro-ondes (1)
- Plateau en verre (1)
- Anneau rotatif (1)
- Grille grill (1)
- Notice d'utilisation (1)



## FONCTIONS

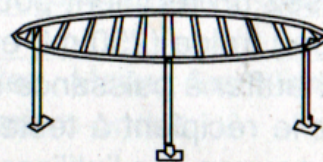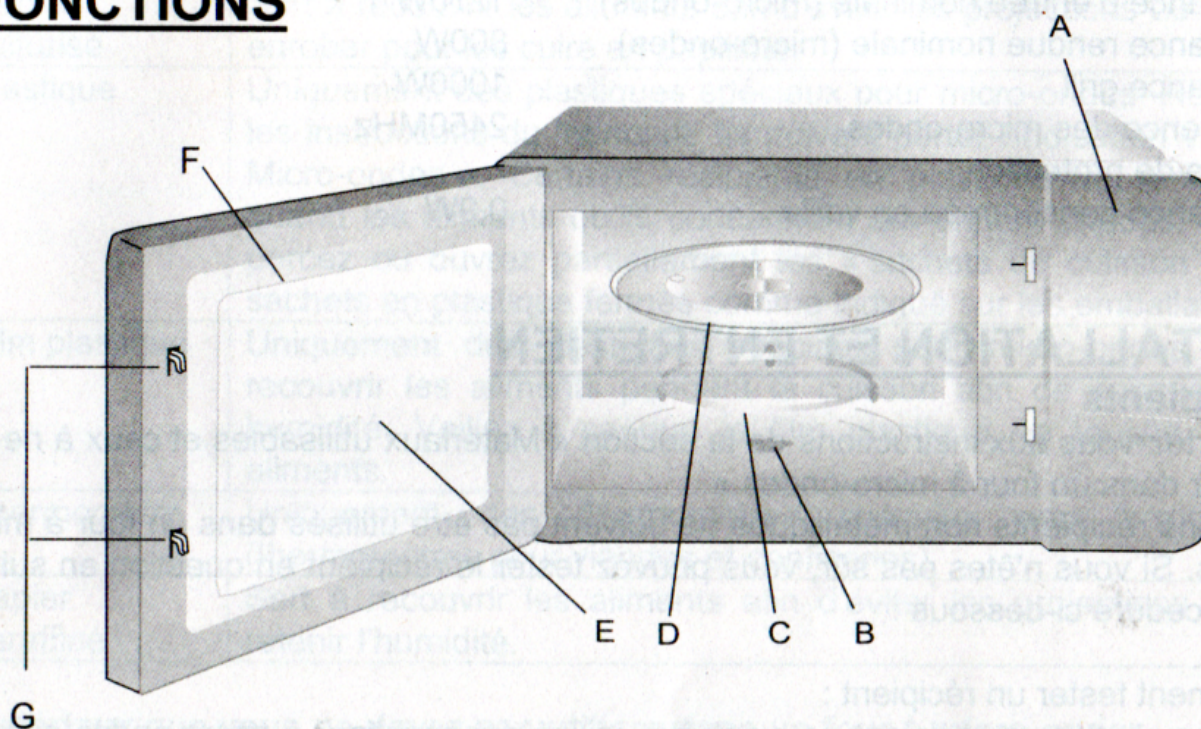


Grille grill

- A) Panneau de contrôle
- B) Arbre rotatif
- C) Anneau rotatif
- D) Plateau en verre

- E) Fenêtre d'observation
- F) Porte
- G) Loquets de sécurité

## Panneau de contrôle

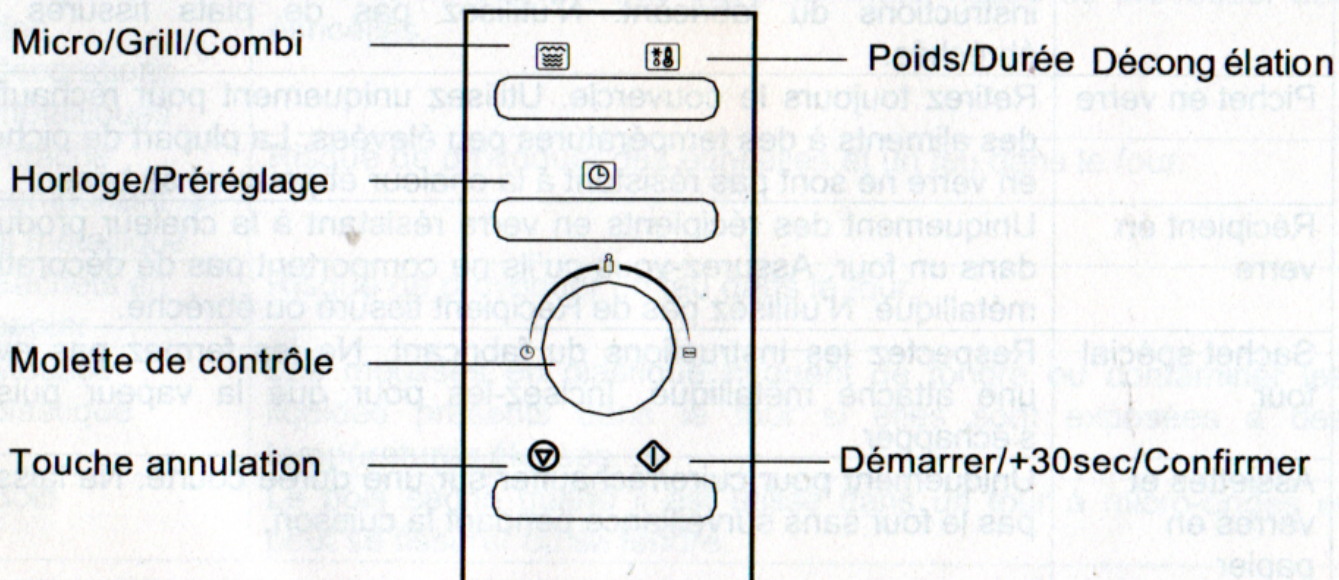



# **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Tension nominale	230V~ 50Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes)	1270W
Puissance rendue nominale (micro-ondes)	800W
Puissance grill	1000W
Fréquence des micro-ondes	2450MHz
Classe de protection	I
Puissance consommée en veille	0,9W

## **INSTALLATION ET ENTRETIEN**

### **Récipients**

Reportez-vous aux instructions de la section « Matériaux utilisables et ceux à ne pas utiliser dans un four à micro-ondes ».

Certains récipients non métalliques ne doivent pas être utilisés dans un four à micro-ondes. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tester le récipient en question en suivant la procédure ci-dessous :

Comment tester un récipient :

1. Remplissez un récipient pouvant être utilisé dans un four à micro-ondes avec un verre d'eau froide (250 ml) et placez-y le récipient que vous voulez tester.
2. Faites chauffer à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez le récipient à tester en faisant attention. Si ce récipient vide est chaud, vous ne pouvez pas l'utiliser pour la cuisson aux micro-ondes.
4. **Ne dépassez pas 1 minute de temps de cuisson.**

### **Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes**

Récipients	Remarques
Plat à gratin	Respectez les instructions du fabricant. Le fond du plat doit se trouver à 5 mm au minimum au dessus du plateau rotatif. Le plateau rotatif peut casser en cas d'utilisation incorrecte.
Vaisselle	Utilisez uniquement en mode micro-ondes. Respectez les instructions du fabricant. N'utilisez pas de plats fissurés ou ébréchés.
Pichet en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour réchauffer des aliments à des températures peu élevées. La plupart de pichets en verre ne sont pas résistant à la chaleur et peuvent se briser.
Récipient en verre	Uniquement des récipients en verre résistant à la chaleur produite dans un four. Assurez-vous qu'ils ne comportent pas de décoration métallique. N'utilisez pas de Récipient fissuré ou ébréché.
Sachet spécial four	Respectez les instructions du fabricant. Ne les fermez pas avec une attache métallique. Incisez-les pour que la vapeur puisse s'échapper.
Assiettes et verres en papier	Uniquement pour cuire/réchauffer sur une durée courte. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.



Essuie-tout en papier	Sert à couvrir les aliments pour les réchauffer et absorber les graisses. Uniquement pour des cuissons courtes sous votre supervision.
Papier sulfurisé	Sert à recouvrir les aliments afin d'éviter les projections ou pour les enrober pour les cuire en papillote.
Plastique	Uniquement des plastiques spéciaux pour micro-ondes. Respectez les instructions du fabricant. Ils doivent porter l'indication « Spécial Micro-ondes ». Certains récipients en plastique se ramollissent quand les aliments qu'ils contiennent deviennent chauds. Incérez, percez ou ouvrez partiellement les « sachets de cuisson » et les sachets en plastique fermés comme indiqué sur les emballages.
Film plastique	Uniquement des plastiques spéciaux pour micro-ondes. Sert à recouvrir les aliments pendant la cuisson afin de conserver leur humidité. Veillez à ce que le film plastique ne touche pas les aliments.
Thermomètre	Uniquement des thermomètres spéciaux pour micro-ondes (thermomètres pour viandes et confiseries).
Papier paraffiné	Sert à recouvrir les aliments afin d'éviter les projections et pour retenir l'humidité.


#### **Matériaux que vous ne devez pas utiliser dans un four à micro-ondes**

<b>Récipients</b>	<b>Remarques</b>
Plateau en aluminium	Risque de provoquer des étincelles. Mettez les aliments dans un récipient utilisable dans un four à micro-ondes.
<u>Feuille d'aluminium</u>	<u>Risque de provoquer des étincelles.</u>
Carton alimentaire avec poignée métallique	Risque de provoquer des étincelles. Mettez les aliments dans un récipient utilisable dans un four à micro-ondes.
Récipients comportant des décorations métalliques	Le métal renvoie l'énergie des micro-ondes en sorte que les aliments ne peuvent pas cuire. Le métal risque de provoquer des étincelles.
Attache comportant un fil métallique	Risque de provoquer des étincelles et un feu dans le four.
Sachets en papier	Risque de provoquer un feu dans le four.
Mousse plastique	Les mousses en plastique risquent de fondre ou contaminer les liquides présents dans le four si elles sont exposées à des températures élevées.
Bois	Le bois sèche quand il est utilisé dans un four à micro-ondes et peut se fissurer ou se fendre.



## Installation du plateau rotatif

1. Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers. Veillez à ce que la rotation du plateau en verre ne soit pas gênée.
2. Vous devez toujours utiliser le plateau en verre et l'anneau guide pendant la cuisson.
3. Les aliments et récipients contenant des aliments doivent toujours être placés sur le plateau en verre pour la cuisson.
4. Si le plateau en verre ou l'anneau guide se fissure ou se brise, contactez un centre de réparation agréé.

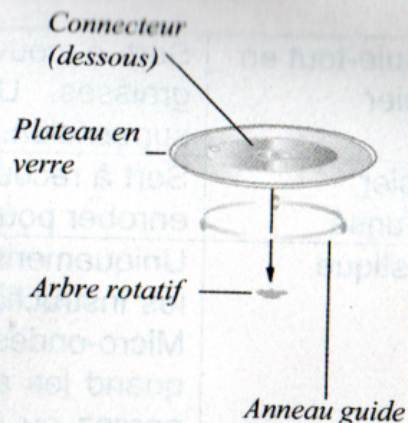

## Déballer l'appareil

Retirez tous les accessoires et matériaux d'emballage.


Inspectez le four pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, par exemple que la porte n'est pas cassée ou qu'il n'est pas cabossé. N'installez pas l'appareil s'il est endommagé.

Compartiment : Retirez tous les films de protection présents sur les surfaces du compartiment du four à micro-ondes.

**Ne retirez pas la plaque Mica marron clair qui se trouve dans le compartiment du four, car elle sert à protéger le magnétron.**

## Installation

1. Sélectionnez une surface horizontale offrant un espace ouvert suffisant pour les orifices de prise d'air et/ou d'extraction d'air.  
L'espace entre les côtés et le fond du four et les murs adjacents doit être de 7,5 cm au minimum. Un côté du four doit donner sur un espace ouvert.
  - (1) Laissez un espace libre d'au moins 30 cm au dessus du four.
  - (2) Ne retirez pas les pieds situés sous le four à micro-ondes.
  - (3) Bloquer les orifices de prise d'air et/ou d'extraction d'air peut endommager le four.
  - (4) Veillez à ce que le four à micro-ondes soit aussi éloigné que possible des téléviseurs et radios. L'utilisation d'un four à micro-ondes peut provoquer des interférences perturbant la réception de vos radios ou téléviseurs.

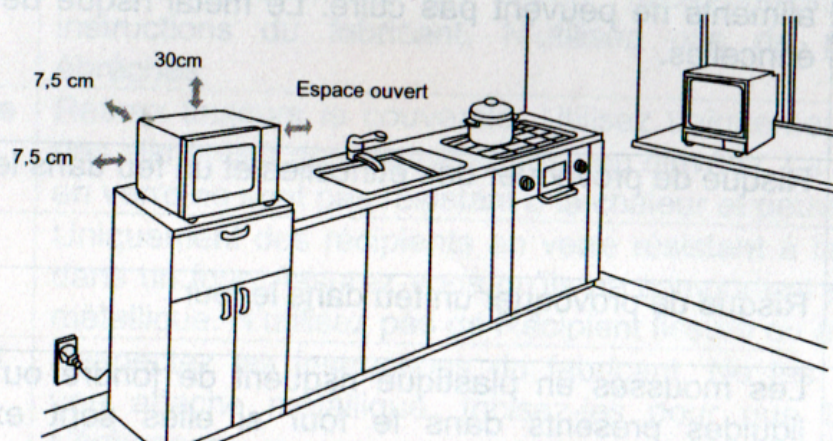

2. Branchez votre four sur une prise secteur standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence de l'alimentation secteur de votre habitation sont les mêmes que celles indiquées sur la plaque de l'appareil.





**AVERTISSEMENT :** N'installez pas le four sur une cuisinière, ni sur aucun autre appareil produisant de la chaleur. Si l'appareil est installé près ou sur une source de chaleur, il risque d'être endommagé et la garantie sera annulée.


## Instructions d'Utilisation


### 1. Réglage de l'Horloge


Quand vous branchez le four à micro-ondes, son écran affiche « 0:00 » et sa sonnerie retentit une fois.

1) Appuyez sur «  », les chiffres des heures clignotent.

2) Tournez «  » pour régler les chiffres des heures entre 0 et 23.

3) Appuyez sur «  », les chiffres des minutes clignotent.


4) Tournez «  » pour régler les chiffres des minutes entre 0 et 59.



5) Appuyez sur «  » pour confirmer le réglage de l'horloge. « : » se met à clignoter.

**REMARQUE :** 1) Si l'horloge n'est pas réglée, elle ne fonctionne pas quand l'appareil est mis sous tension.


2) Pendant le réglage de l'horloge, si vous n'effectuez pas d'opération pendant 1 minute, l'affichage retourne automatiquement dans le mode d'attente.


### 2. Cuisson aux Micro-ondes

1) Appuyez une fois sur la touche «  », l'écran affiche « P100 ».

2) Appuyez sur «  » plusieurs fois ou tournez «  » pour sélectionner la puissance des micro-ondes : « P100 », « P80 », « P50 », « P30 », « P10 » s'affichent dans cet ordre.

3) Appuyez sur «  » pour confirmer.

4) Tournez «  » pour régler la durée de cuisson. (Vous pouvez régler la durée entre 0:05 et 95:00)

5) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.

**REMARQUE :** Les niveaux de réglage sont les suivants :







0-1 min	5 sec
1-5 min	10 sec
5-10 min	30 sec
10-30 min	1 min
30-95 min	5 min




## Tableau de Puissances des Micro-ondes







Micro-ondes	100%	80%	50%	30%	10%
Affichage	P100	P80	P50	P30	P10

### 3. Cuisson au Grill

- 1) Appuyez une fois sur la touche «  », l'écran affiche « P100 ».
- 2) Appuyez sur «  » plusieurs fois ou tournez «  » pour sélectionner la puissance du grill.
- 3) Appuyez sur «  » pour confirmer quand l'écran LED affiche « G ».
- 4) Tournez «  » pour régler la durée de cuisson au grill. (Vous pouvez régler la durée entre 0:05 et 95:00)
- 5) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.





**REMARQUE :** Quand la moitié de la durée de cuisson au grill s'est écoulée, le four sonne deux fois. Cela est normal. Afin d'obtenir de meilleurs résultats avec la fonction grill, vous devez à ce moment-là retourner les aliments, puis refermez la porte et appuyez sur «  » pour reprendre la cuisson. Si vous n'effectuez pas cette opération, la cuisson continue.


### 4. Cuisson Combinée

- 1) Appuyez une fois sur la touche «  », l'écran affiche « P100 ».
- 2) Appuyez sur «  » plusieurs fois ou tournez «  » pour sélectionner la puissance de cuisson combinée : « C-1 (55% micro-ondes + 45% grill) » et « C-2 (36% micro-ondes + 64% grill) » s'affiche dans cet ordre.
- 3) Appuyez sur «  » pour confirmer.
- 4) Tournez «  » pour régler la durée de cuisson. (Vous pouvez régler la durée entre 0:05 et 95:00)
- 5) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.






## 5. Démarrage Rapide




- 1) Dans le mode d'attente, appuyez sur la touche «  » pour cuire pendant 30 secondes à puissance maximale (100%). Chaque pression sur cette même touche accroît la durée de cuisson de 30 secondes. La durée de cuisson maximale est de 95 minutes.
- 2) Pendant les cuissons aux micro-ondes, au grill ou combinées et la décongélation à la durée, appuyez sur la touche «  » pour accroître la durée de cuisson.
- 3) Dans le mode d'attente, tournez «  » vers la gauche pour choisir directement une durée de cuisson. Après avoir choisi une durée, appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson. La puissance des micro-ondes est de 100%.

**REMARQUE :** Dans les modes menu auto et décongélation au poids, il n'est pas possible d'accroître la durée de cuisson en appuyant sur «  ».

## 6. Décongélation en fonction du poids

- 1) Appuyez une fois sur la touche «  », l'écran affiche « dEF1 ».
- 2) Tournez «  » pour sélectionner le poids des aliments. Vous pouvez sélectionner un poids compris entre 100 g et 2000 g.
- 3) Appuyez sur «  » pour démarrer la décongélation.

## 7. Décongélation en fonction de la durée

- 1) Appuyez deux fois sur la touche «  », l'écran affiche « dEF2 ».
- 2) Tournez «  » pour régler la durée de cuisson.
- 3) Appuyez sur «  » pour démarrer la décongélation.








## 8. Cuisson Combinée

Vous pouvez programmer deux étapes au maximum. Si l'une des étapes est la décongélation, vous devez la programmer en premier. La sonnerie retentit une fois à la fin de chaque étape et avant que l'étape suivante ne commence.

**REMARQUE :** Le menu automatique ne peut être utilisé dans une cuisson séquentielle.

Exemple : Si vous voulez décongeler des aliments pendant 5 minutes, puis les cuire aux micro-ondes à 80% de la puissance maxi pendant 7 minutes, suivez la procédure suivante :








- 1) Appuyez deux fois sur la touche «  », l'écran affiche « dEF2 ».
- 2) Tournez «  » pour régler la durée de décongélation sur 5 minutes.
- 3) Appuyez une fois sur la touche «  ».
- 4) Tournez «  » pour régler la puissance des micro-ondes sur 80% (l'écran doit afficher « P80 »).
- 5) Appuyez sur «  » pour confirmer.
- 6) Tournez «  » pour régler la durée de cuisson sur 7 minutes.
- 7) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.






## 9. Fonction Préréglage

- 1) Tout d'abord, réglez l'horloge. (Consultez les instructions concernant le réglage de l'horloge.)
- 2) Saisissez un programme de cuisson. Vous pouvez programmer deux étapes au maximum. La décongélation ne doit pas être programmée dans la fonction préréglage.



Exemple : Pour cuire pendant 7 minutes à 80% de la puissance maxi :

- a) Appuyez une fois sur la touche «  ».
- b) Tournez «  » pour régler la puissance des micro-ondes sur 80% (l'écran doit afficher « P80 »).
- c) Appuyez sur «  » pour confirmer.
- d) Tournez «  » pour régler la durée de cuisson sur 7 minutes.



Après avoir effectué les opérations mentionnées, n'appuyez pas sur «  », procédez comme suit :

- 3) Appuyez sur «  », les chiffres des heures clignotent.
- 4) Tournez «  » pour régler les chiffres des heures entre 0 et 23.
- 5) Appuyez sur «  », les chiffres des minutes clignotent.
- 6) Tournez «  » pour régler les chiffres des minutes entre 0 et 59.
- 7) Appuyez sur «  » pour confirmer. « : » s'affiche à l'écran, la sonnerie retentit deux fois. La cuisson débutera à l'heure programmée.
- 8) **Remarque :** Vous devez tout d'abord régler l'horloge pour que la fonction Préréglage fonctionne.

## 10. Menu Automatique


- 1) Dans le mode d'attente, tournez «  » vers la droite pour choisir un des menus, de « A-1 » à « A-8 ».
- 2) Appuyez sur «  » pour confirmer la sélection du menu.




- 3) Tournez «  » pour sélectionner le poids des aliments.
- 4) Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson.
- 5) Une fois la cuisson terminée, la sonnerie retentit cinq fois.


Menu	Poids (g)	Affichage	Puissance
A-1 Réchauffer	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 Légumes	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 Poisson	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 Viande	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 Pâtes	50 (avec 450ml d'eau)	50	80%
	100 (avec 800ml d'eau)	100	
A-6 Pommes de terre	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 Pizza	200	200	100%
	400	400	
A-8 Soupe	200	200	80%
	400	400	


## 11. Verrou-Enfants


Pour verrouiller : Dans le mode d'attente, appuyez sur «  » pendant 3 secondes, un long bip retentit pour indiquer l'activation du verrou-enfants et l'écran affiche « [ - - ] ».

Pour déverrouiller : Dans le mode de verrouillage, appuyez sur «  » pendant 3 secondes, un long bip retentit pour indiquer la désactivation du verrou-enfants et l'écran affiche « [ - - ] ».

## 12. Affichage d'informations



1) Dans le mode cuisson aux micro-ondes, au grill ou combinée, appuyez sur «  » pour que l'écran affiche la puissance de cuisson.

2) Dans le mode pré-réglage, appuyez sur «  » pour connaître l'heure programmée de début de cuisson. L'heure pré-réglée clignote pendant 2 à 3 secondes, puis l'écran affiche à nouveau l'horloge.

3) Dans le mode cuisson, appuyez sur «  » pour afficher l'heure. L'heure s'affiche pendant 2 à 3 secondes.



### 13. Fonctions complémentaires

- 1) La sonnerie retentit une fois quand vous commencez à tourner la molette.
- 2) Vous devez appuyer sur «  » pour reprendre la cuisson si vous avez ouvert la porte pendant la cuisson.
- 3) Une fois que vous avez paramétré un programme, si la touche «  » n'est pas pressée dans la minute, l'heure s'affiche à nouveau et le programme est annulé.
- 4) La sonnerie retentit une fois si vous pressez une touche. Elle ne retentit pas si vous ne pressez pas de touche.
- 5) La sonnerie retentit cinq fois pour vous rappeler que la cuisson est terminée.

### Nettoyage

Vérifiez que vous avez débranché l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Nettoyez l'intérieur du four après utilisation avec un chiffon légèrement humidifié.
2. Nettoyez les accessoires avec du produit vaisselle de la manière habituelle.
3. Le cadre de la porte, le joint et les zones qui les entourent doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide quand ils sont sales.

## DÉPANNAGE

Normal	
L'intensité de la lumière interne du four est faible.	Pendant les cuissons aux micro-ondes à faible puissance, l'intensité de la lumière interne peut être faible. Ceci est normal.
De la buée s'accumule sur la paroi interne de la porte et de l'air chaud s'échappe des orifices d'aération.	Pendant la cuisson, les aliments peuvent produire de la vapeur, dont la plus grande partie est évacuée par les orifices de ventilation. Néanmoins, de la vapeur peut s'accumuler sur les zones froides comme la porte du four. Ceci est normal.

Problèmes	Causes Possibles	Solutions
Impossible de mettre le four en marche.	Son cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Débranchez-le, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le.
	Un fusible a grillé ou le disjoncteur s'est déclenché.	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur (les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié).
	La prise ne fonctionne pas correctement.	Testez-la avec d'autres appareils.
Le four ne chauffe pas.	La porte n'est pas bien fermée.	Fermez-la correctement.
Le plateau en verre fait du bruit quand le four à micro-ondes est en fonctionnement.	Il y a des saletés au niveau de l'arbre rotatif.	Nettoyez et éliminez ces saletés.



## **DÉNI DE RESPONSABILITÉ**

Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines des instructions, les spécifications et les photos dans cette documentation peuvent légèrement différer de votre situation spécifique. Tous les éléments décrits dans ce manuel à titre indicatif seulement peuvent ne pas s'appliquer à la situation particulière. Aucun droit légal ou autres droits ne peuvent être obtenus d'après les descriptions effectuées dans ce manuel.

## **MARQUES COMMERCIALES**

CARREFOUR HOME est une marque enregistrée de Carrefour group. Tous les autres noms de sociétés sont des marques déposées, des marques enregistrées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

## **MISE AU REBUT DU PRODUIT**



Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96 /EC de sorte qu'il puisse être recyclé ou démonté de manière à limiter son impact sur l'environnement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison des substances nocives qu'ils contiennent.

Poids net: **11,5 kg**



**Service Consommateurs**

**Carrefour France**

TSA 50010

92695 Levallois Cedex

www.carrefour.fr

© N°Cristal 09 69 39 7000

APPEL NON SURTAXE

**Centros Comerciales Carrefour, S.A.**

C/Campezo, N° 16

Pol. Ind. Las Mercedes

28022 Madrid

Tfno. Centro de Atención

al Cliente : 902 202 000

Importado por CIF : A28425270

**S.A. Carrefour Belgium n.v.**

Av. des Olympiades

20 Olympiadenlaan

1140 Evere

**Dystrybutor:**

**Dystrybutor: Carrefour Polska Sp. z o.o.**

ul. Targowa 72

03-734 Warszawa

NIP:937-00-08-168

**Importat de Carrefour Romania**

Bld. timisoara, nr. 26z,

Clădirea anchor plaza, etaj 8, Bucuresti

Romania

**CMI - 2 avenue du Pacifique**

91940 Les Ulis - France



**Carrefour**  
*Home*